


Instrukcja montażu naświetla aluminiowego do ościeżnicy aluminiowej.



Przy montażu należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących prac: montażowych, ślusarskich, prowadzonych elektronarzędziami w zależności od zastosowanej technologii montażu, oraz należy uwzględnić obowiązujące normy, przepisy i odnośną dokumentację budowy. Podczas prac remontowych drzwi i okna należy zabezpieczyć przed odpryskami tynku, cementu, gipsu, które to mogą pozostawić plamy

Sposób instalacji ram z profili aluminiowych w otworze drzwiowym ściany został przedstawiony w instrukcji montażu drzwi z ościeżnicą aluminiową.

Dostarczone naświetle zawiera ramę aluminiową oraz pakiet szybowy umieszczony wewnątrz ramy i zabezpieczony na czas transportu krótkimi odcinkami listew. W celu rozpoczęcia montażu należy wyjąć krótkie

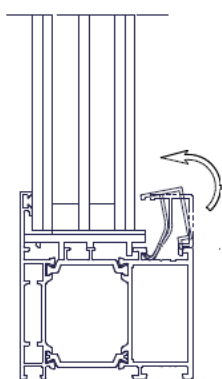

odcinki uszczelek z pod listew następnie nacisnąć listwę w stronę szyby w celu jej wypięcia. Następnie należy wyjąć pakiet szybowy za pomocą przysawek montażowych. Pakiet szybowy należy zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem czy też porysowaniem. Jeżeli nie zostały wcześniej przygotowane otwory montażowe należy je wywiercić w ścianie aluminiowej w odstępach nie większych niż 300 mm.

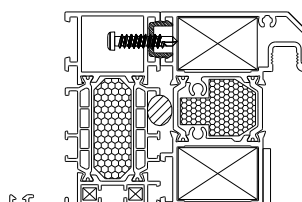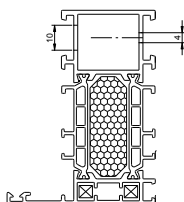

Naświetle skrócić z ościeżnicą za pomocą wkrętów 4,2x25 DIN7504. W celu właściwego pozycjonowania ościeżnicy z naświetlem użyć łącznika G029P oraz użyć sznura PUR w celu uszczelnienia. Złożone naświetle z ościeżnicą zamontować w otworze ściany za pomocą kotew montażowych w sposób analogiczny jak w instrukcji montażu drzwi z ościeżnicą aluminiową. Osadzić szybę w ramie naświetla zwracając uwagę na to, żeby plastikowe elementy montażowe PE59 umieszczone były jedynie na dole ramy oraz po stronie montażu w murze. Pozostałe szczeliny wypełnić uszczelką elastyczną G085C2. Założyć dołączone listwy i wsunąć uszczelkę międzyszybową. Zamontować zaślepkę okapnika NT07.

PE59	
NT07	
G029PE pozycjonowanie FIX-a i ramy drzwiowej	
G004D	
G085C2	
G029P	
G029C	

